

SVANGENMUR

Svungenmur er en blokk som brukes til små pytemurer eller som kantstein. Den har den samme strukturen i fronten som svangenstein og passer derfor spesielt godt sammen med denne. Blokkene kommer som normalstein og ende/hjørne stein, ende/hjørne steinene har struktur også på den ene siden i tillegg til fronten, men kan godt brukes som normalstein.


Blokkene har en låsefas som gir muren bedre stabilitet og gjør den enklere å montere.

Svungenmur tørrstables uten bruk av hverken mørtel eller lim, dette gjør muren fleksibel og den kan tåle mindre bevegelser i grunnen eller fundament. Den kan også enkelt tas ned og settes opp igjen.

En støttemur gir deg bedre utnyttelse av utearealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende terreng og bidrar til å gi uteområdet ditt et flott utseende.

- BLOKKENE TØRRSTABLES UTEN BRUK AV MØRTEL ELLER LIM
 - PASSER INN I DE FLESTE UTEROM
 - ENKEL OG RASK Å MONTERE
 - ENKELT Å LAGE HJØRNER
 - VAKKERT UTSEENDE



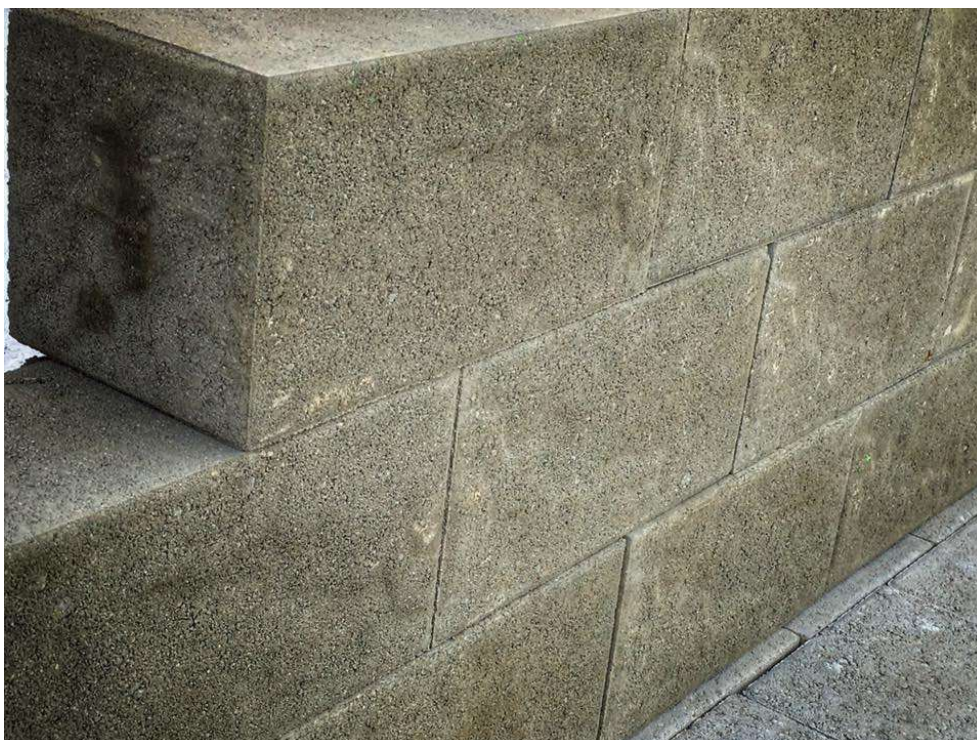

TEKNISK DATA

Type	Vare nummer	Format i cm B x H x L	Ca. Vekt Pr stk. i kg	Antall pr m ²	Pr pall			Pris	
					Stk.	m ²	Vekt	Pr stk.	Pr m ²
Standard blokk	23000	13,5 x 14 x 27	10,5	26,5	80	3	840		
Ende/hjørne venstre	23000	13,5 x 14 x 27	10,5	26,5	80	3	840		
Ende/hjørne høyre	23000	13,5 x 14 x 27	10,5	26,5	80	3	840		

Andre farger kan produseres på bestilling

Anbefalt murhøyde er maks 3 skift men dette avhenger av tilbakefyllingsmasser, terrenghelning og nyttelast bak muren. Fyll bak muren for hver høyde. Bruk fiberduk mot bløte masser for å unngå inntrenging av telefarlige masser (dette gjelder for eksempel ved muring av blomsterbed eller lignende).

Underlag/fundamentering:

Muren en i utgangspunktet beregnet for å legges som kantstein oppå belegningsstein. Men den kan godt stå frittstående, da bør man enten sette den i jordfuktig betong eller på impregnerert bord.

